

Compact67 I/O Module

----Profinet 系统手册



前言

1. 本手册适用范围:

适用于 ELCO 公司 Profinet 协议的 Compact67 分布式 I/O 设备。
通过手册中的信息，您可以作为分布式 I/O 设备连接控制器（PLC、DCS 等）运行 Profinet 总线上的 Compact67 模块。

2. 所需基本知识:

本手册假定您具有电气及自动化工程领域的基础知识。
本手册基于发行时的有效数据描述各组件，新组件及参数调整会在新版手册中更新。

3. 指南:

本手册介绍了 Profinet 协议下 Compact67 分布式 I/O 设备的硬件及使用。
涵盖范围包括:

- 安装与接线
- 调试与诊断
- 组件
- 订货数据
- 技术参数

4. 技术支持:

本手册尽可能全面的描述 Compact67 分布式 I/O 设备的产品特性及使用方法，如有疑问或关于此产品的其它问题，请联系当地 ELCO 公司办事处，或拨打服务热线 400-608-4005。

您还可以通过 ELCO 公司网站了解更多自动化产品:

<http://www.elco-holding.com.cn/>

5. 责任免除:

我们已对手册中所述内容与硬件和软件的一致性做过检查。
但不排除存在偏差的可能性，无法保证所述内容与硬件和软件的完全一致。
数据参数按规定已进行了相关检测，必要的修改会在新版本中完善。

目录

前言.....	2
1. 产品概述.....	5
1.1 定义	5
1.2 产品介绍.....	5
1.3 特性	5
1.4 产品型号列表.....	5
2. 技术参数.....	6
2.1 硬件参数.....	6
2.2 LED 指示功能.....	7
2.3 常规系统布置图.....	8
3. 安装接线.....	9
3.1 安装尺寸图.....	9
3.2 安装位置和尺寸.....	10
3.3 设置 Profinet IO 设备名称.....	10
3.4 Compact67 接线指导.....	12
3.4.1 Compact67 保护性接地 (PE)	12
3.4.2 Compact67 供电电源连接.....	12
3.4.3 Compact67 总线电缆连接.....	14
3.4.4 Compact67 I/O 电缆连接.....	15
4. 组态调试.....	17

4.1 模块 GSD 文件.....	17
4.2 信号地址分配.....	19
4.3 模块启动流程.....	21
4.4 模块组态实例.....	22
5. 报警诊断.....	28
5.1 LED 故障指示灯.....	28
5.2 诊断信息及获取方式.....	29
附录：模块地址分配.....	31

1. 产品概述

1.1 定义

Compact67 分布式 I/O 设备是紧凑型 Profinet IO 设备，具有 IP67 防护等级。

1.2 产品介绍

标准型 Compact67 总线 I/O 为连接控制器并应用在恶劣现场环境下的现场总线 I/O 系统提供可靠、值得信赖的解决方案。

基于 60mm 宽的 IP67 防护外壳的 Compact67 模块可以标准化安装，并安全可靠运行在水、灰尘和震动可能出现的恶劣工作环境。这些特点使得它们适用于多种应用场合，例如物料输送系统、自动化装配系统等。

其他的功能包括支持多种信号的输入和输出，嵌入式的高亮 LED 诊断帮助维护人员更加容易的判断 I/O、模块和网络状态。

1.3 特性

- 紧凑的设计为机械设备直接安装节省空间
- 快速、可靠的接插件连接，MiniChange（7/8"）、MicroChange（M12）
- 支持多种信号的输入和输出
- 可自由配置的 I/O 组合
- LED 状态指示
- 模块和通道的在线诊断

1.4 产品型号列表

序号	产品型号	描述
1	FCPN-1600P-M12	16 点 PNP 输入或无源触点 短路保护、诊断
2	FCPN-0808P-M12	8 点 PNP 输入或无源触点 8 点有源输出 短路保护、诊断
3	FCPN-16UP-M12	16 点输入输出，可组态 短路保护、诊断


2. 技术参数

2.1 硬件参数

项目	FCPN-1600P-M1	FCPN-0808P-M1	FCPN-16UP-M1
	2	2	2
输入点数	16	8	用户配置
输出点数	0	8	用户配置
Profinet 总线输入	D-Code M12（Male,针）		
Profinet 总线输出	D-Code M12（Female,孔）		
I/O 输入输出	A-Code M12（Female,孔）		
电源输入	7/8"（Male,针）		
电源输出	7/8"（Female,孔）		
正常 Mod/Input 电压	24VDC (18~30V)		
正常 Output 电压	24VDC (18~30V)		
最大输出电流	N/A	每通道 2A，模块共 8A	
输出短路电流	N/A	每通道 20mA	
最大开关频率	N/A	200Hz	
输出电压	N/A	供电电压-0.7V	
输出类型	N/A	PNP 型	
输入信号"0"	低电平：0~5V		
输入信号"1"	高电平：15~30V		
输入延时	0.5ms		
输入电流	6.4mA		
输入供电电流	每通道最大 200mA		
正常输入电压	24VDC		
输入类型	PNP 型		
地址范围	1~125		
工作温度	-25℃...70℃		
存储温度	-40℃...85℃		
抗震等级	符合 IEC60068-2-6		
抗干扰 EMC	EN 61000-6-2		
防护等级	IP67		
工作寿命	100,000 小时		


2.2 LED 指示功能

通过模块自带的指示灯，可以清晰的标明模块的运行状态

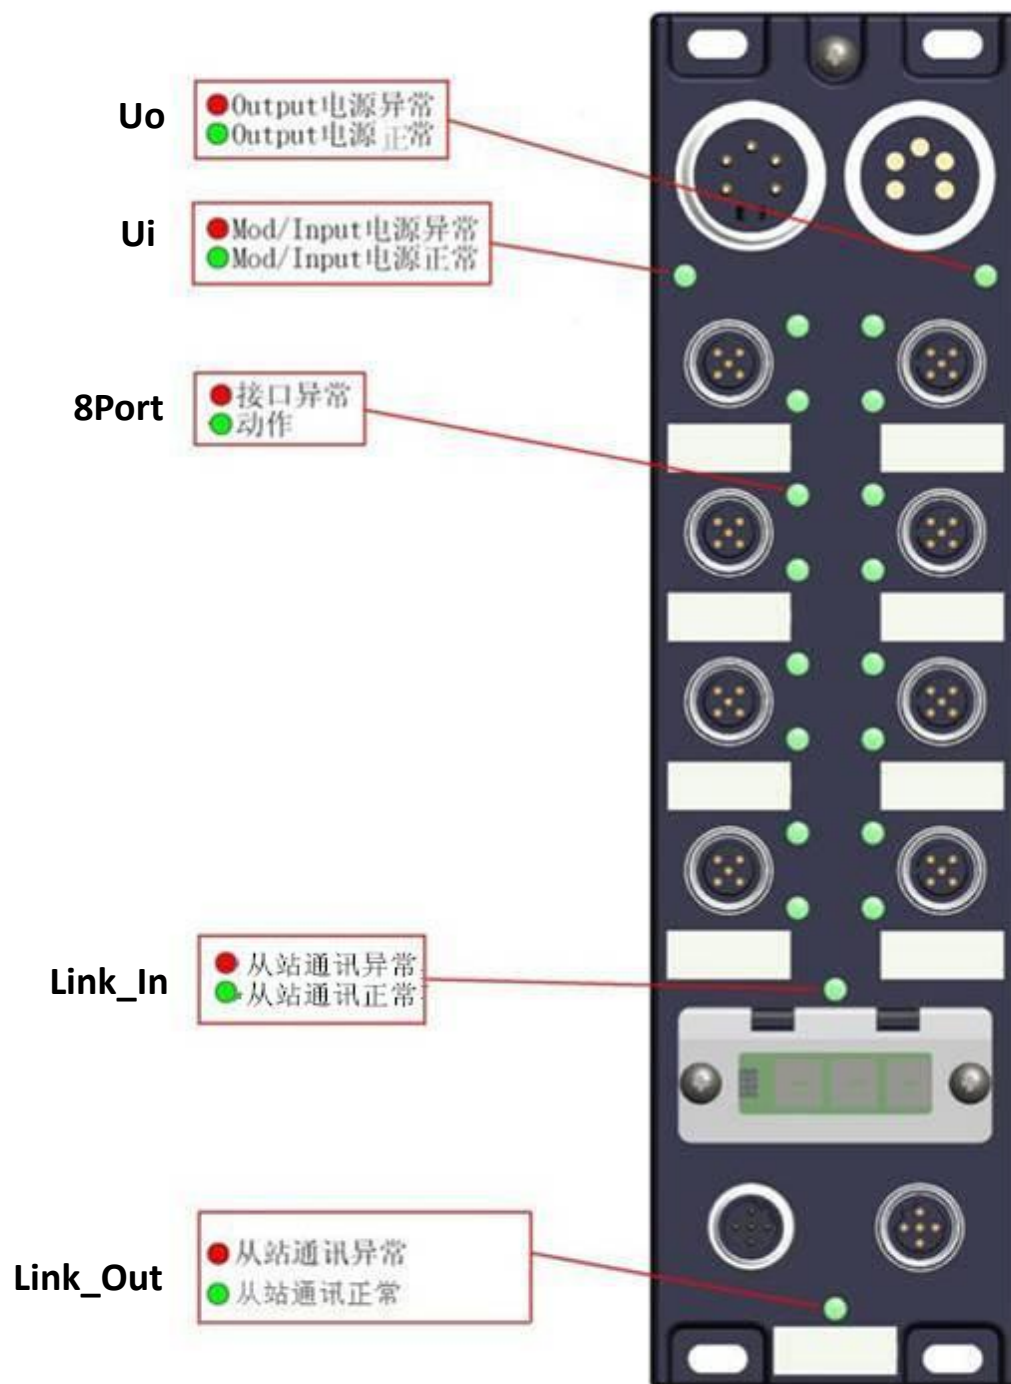


2.3 常规系统布置图

下图通过一个实例标示出常规的 Profinet 系统模块连接，由 24VDC 电源分别给 3 个模块供电，Profinet 网络通过交换机或级联的方式连接模块，其中较远的模块还可以使用更多的交换机来拓展连接距离。

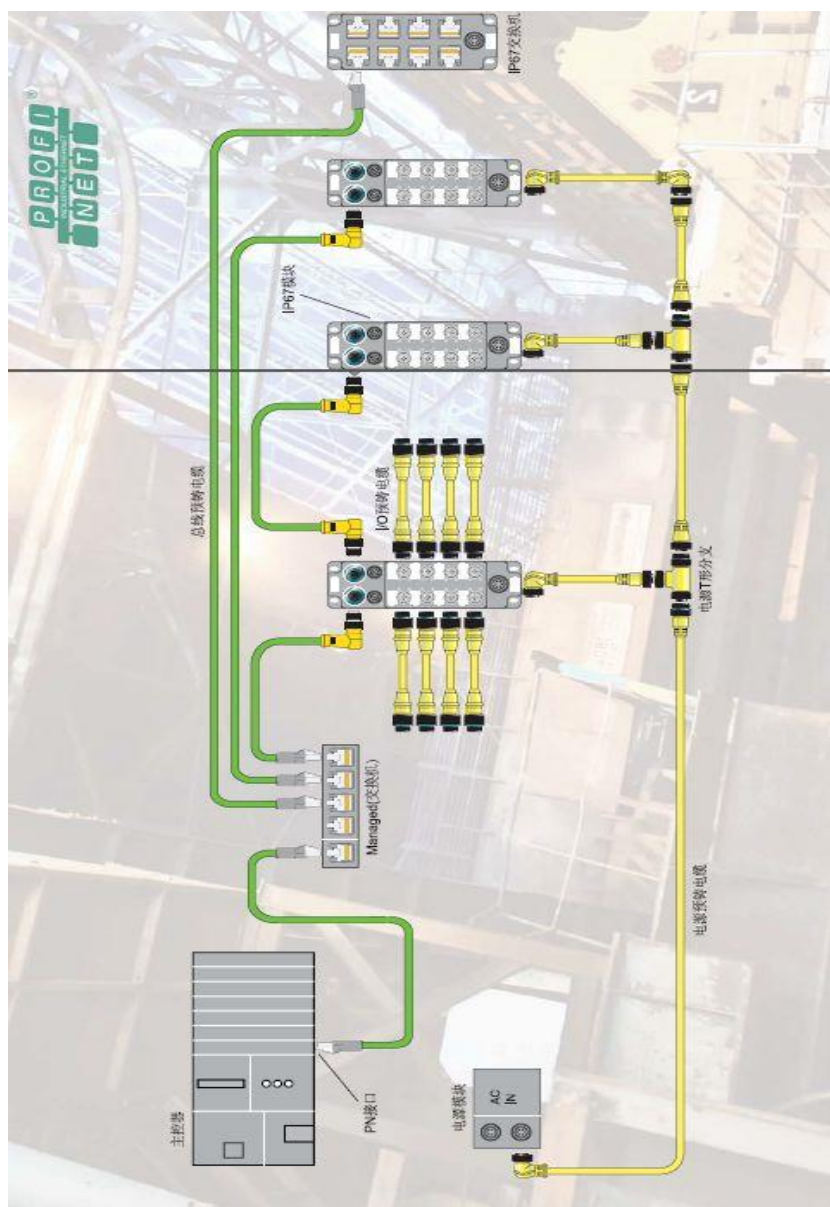

3. 安装接线

3.1 安装尺寸图

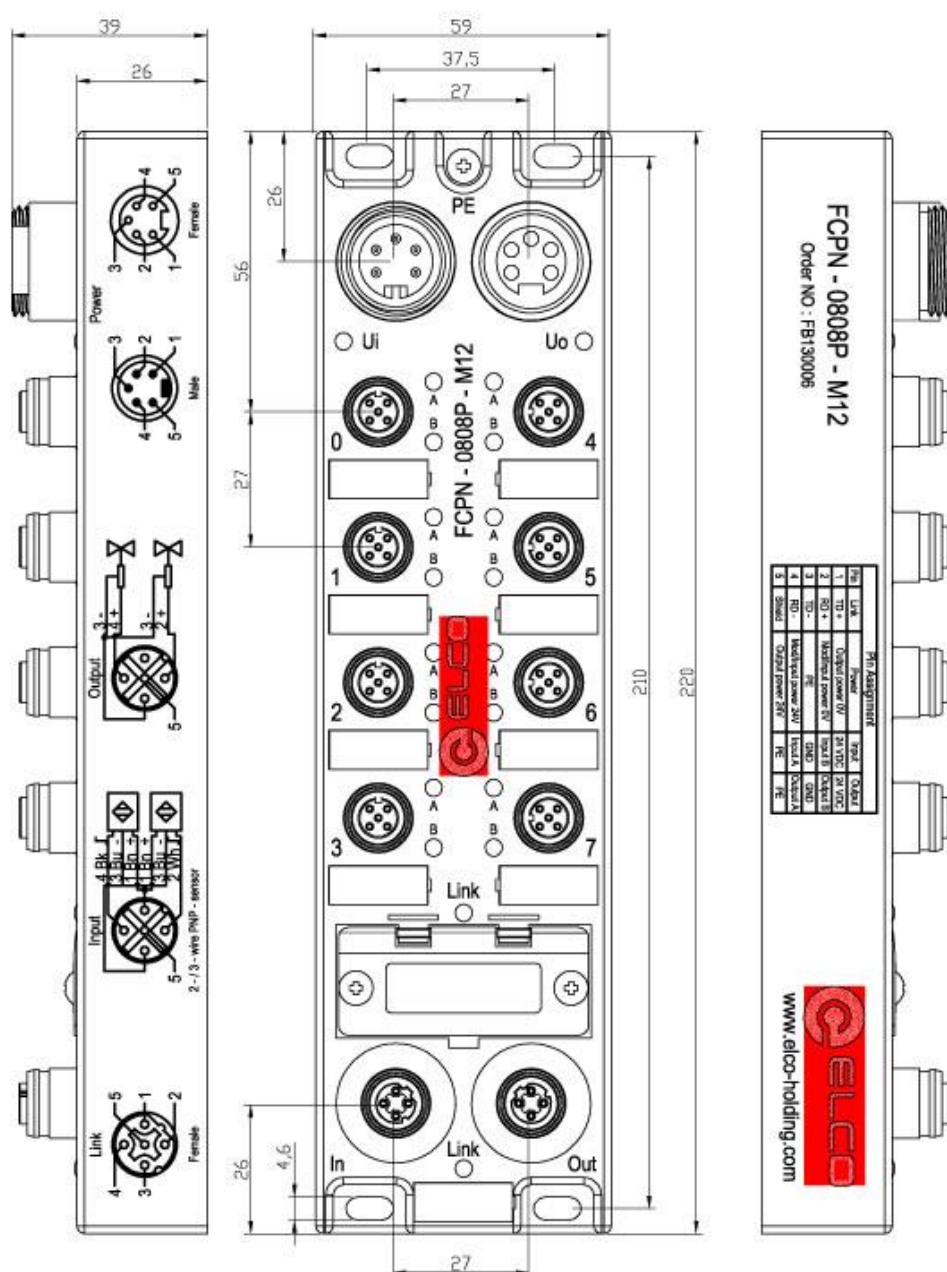

3.2 安装位置和尺寸

得益于 IP67 的高防护等级和优秀的抗震动及抗干扰能力，Compact67 产品几乎可以安装于任何位置。

Compact67 模块采用统一的外形尺寸，下表显示了模块的安装尺寸：


	具体尺寸
安装宽度	60mm
安装高度	220mm
安装深度	39mm（无连接器）

3.3 设置 Profinet IO 设备名称

每台 Profinet 协议的 Compact67 分布式 I/O 设备在出厂前都分配有一个唯一的设备 ID（即 MAC 地址），而在组态期间和用户程序中需要基于设备名称对每台 Compact67 设备进行寻址，所以在组态调试前需要为每台 Compact67 模块分配设备名称。

通过西门子 Portal 软件可以很方便的为 Profinet IO 设备分配设备名称和 IP 地址等信息，请按以下步骤进行：

- 1) 为 Compact67 模块提供电源，并通过交换机或网线直连的形式，将其与组态电脑置于同一网络内。
- 2) 在 Portal 软件左侧“项目树”的“在线访问”中，选择电脑对应网卡，更新可访问的设备。
- 3) 在树形结构中，可以看到目前电脑所连接的 Profinet 设备，通过 MAC 地址选择要分配设备名称的 Compact67 模块。

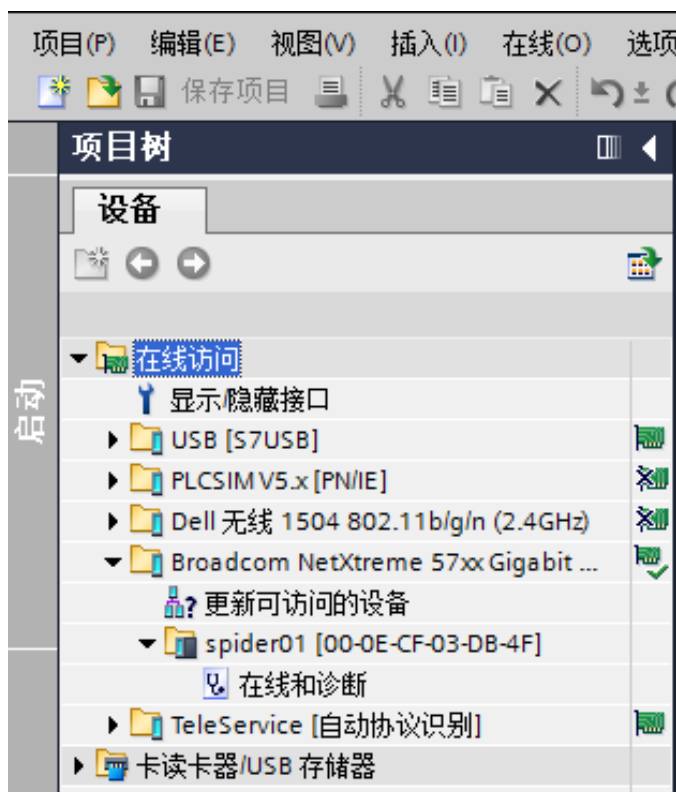

4) 在右侧的“在线访问”窗口中，通过“分配名称”选项可以为 Compact67 模块分配设定好的设备名称。

5) 同样可以通过“分配 IP 地址”选项直接给 Compact67 模块分配新的 IP 地址。（分配 IP 地址也可以在设备组态时进行）



6) 现在可以用新分配的设备名称作为 Compact67 模块的标识在程序中进行组态调试了。

注：Compact67 系列 I/O 模块的 MAC 地址以激光雕刻或标签的形式标注在模块的侧面，Compact67 模块的设备名称会在模块的 LED 显示屏内滚动显示（新分配的设备名称可能需要重新上电才能正确显示）。

3.4 Compact67 接线指导

请根据基本的电气规范进行连接操作，为了人身及设备安全，我们建议在进行接线操作时断开供电电源。


3.4.1 Compact67 保护性接地 (PE)

- 每个模块的上部均配有一个接地螺钉 PE
- 将模块连接到保护性接地可以将干扰电流释放到地下，并确保模块的安全性和 EMC 兼容性
- 务必确保与保护性接地的低阻抗连接


3.4.2 Compact67 供电电源连接

所有 Compact67 模块采用标准 24VDC 供电，输入电压范围 18~30VDC，使用标准 7/8" 接插件形式连接。电源供电分为两部分：模块与输入信号电源 U_i (1L+、1M)，输出负载电源 U_o (2L+、2M)。两路电源的正极 1L+ 和 2L+ 之间电隔离，公共点 1M 和 2M 之间内部连通。

1) 电源接入端连接器视图 (公头, Male)

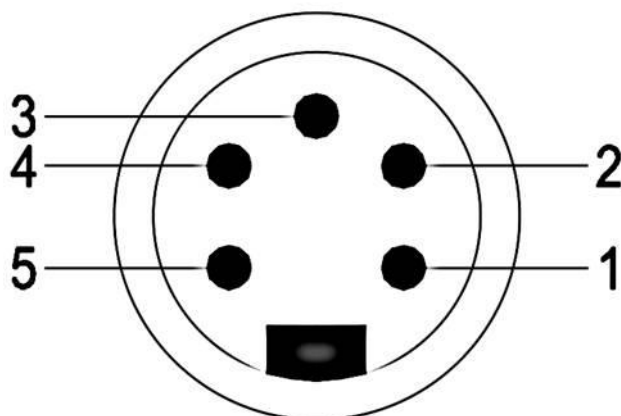

2) 电源接出端连接器视图（母头，Female）

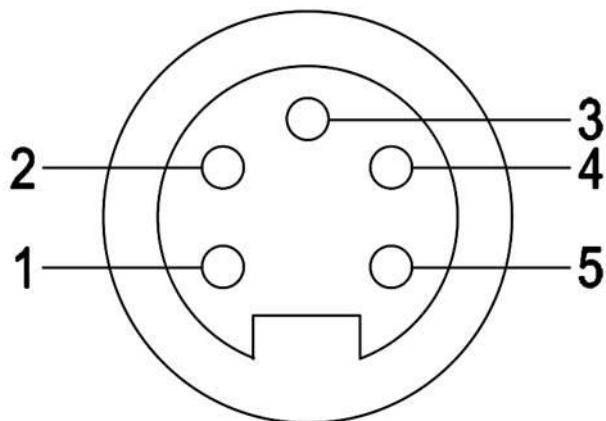


3) 电源接口定义

接口端子号	接口功能	电源电压
1	输出负载电源 2M	0V
2	模块与输入信号电源 1M	0V
3	保护地 PE	
4	模块与输入信号电源 1L+	24V
5	输出负载电源 2L+	24V


3.4.3 Compact67 总线电缆连接

支持 Profinet 协议的 Compact67 模块通过标准的屏蔽网线 Profinet 电缆传输信号，使用 D-Code 型 M12 接插件形式连接。

1) 总线接入端 BUS In 连接器视图（母头，Female）

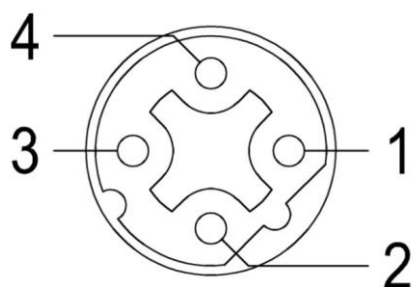

2) 总线接出端 BUS Out 连接器视图（母头，Female）

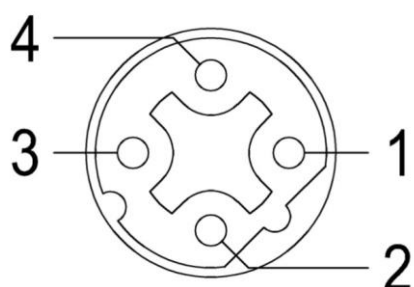


3) 总线接口定义

接口端子号	接口功能	电缆线色
1	发射端 TD+	黄
2	接收端 RD+	白
3	发射端 TD-	橙
4	接收端 RD-	蓝

3.4.4 Compact67 I/O 电缆连接

所有 Compact67 模块 I/O 信号通过标准 5 针 M12 接插件形式连接，每个端口最多可以连接两个信号（输入或输出）。

1) 信号接收端 I/O 连接器视图（母头，Female）

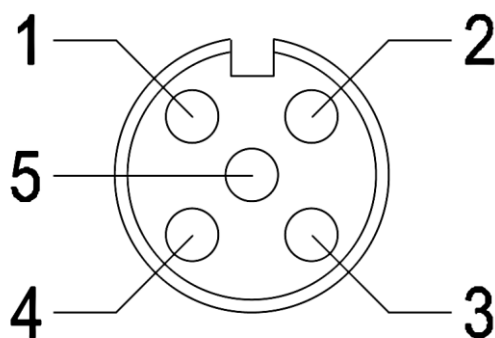


2) 总线接口定义


接口端子号	接口功能	备注
1	信号供电电源 24V+	
2	信号输入 B	第 2 路信号
3	信号供电电源 GND	
4	信号输入 A	第 1 路信号
5	屏蔽接地 PE	

3) 接线实例


a) 双输入信号——即 1 个连接器接 2 个数字量输入信号，FCPN-1600P-M12、FCPN-0808P-M12、FCPN-16UP-M12 三种型号产品均支持此形式连接。

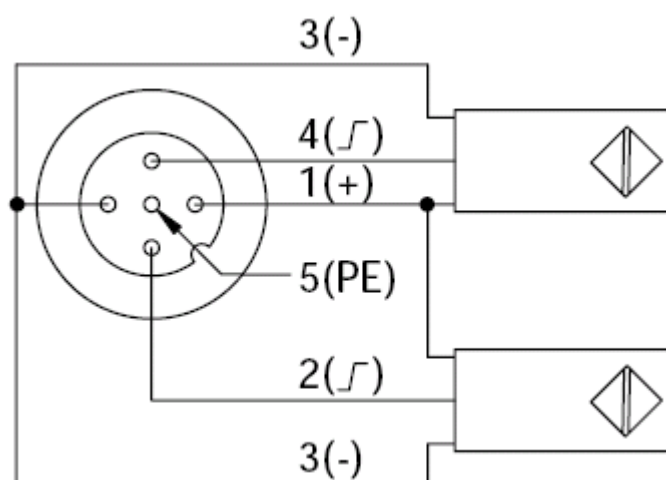

b) 双输出信号——即 1 个连接器接 2 个数字量输出信号，FCPN-0808P-M12、FCPN-16UP-M12 两种型号产品支持此形式连接。

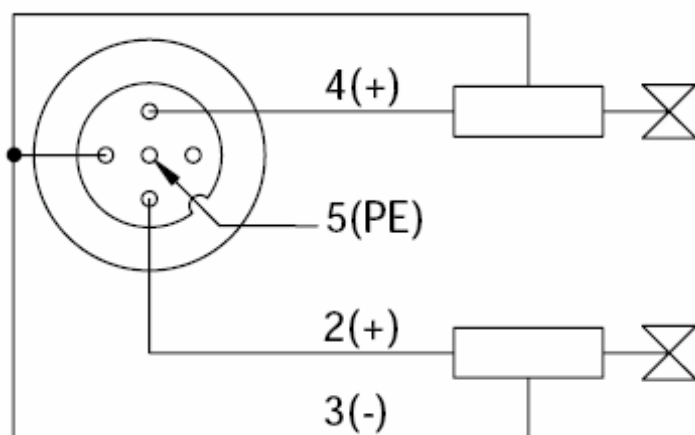

c) 输入和输出信号——即 1 个连接器接 1 个数字量输入加 1 个数字量输出信号，FCPN-16UP-M12 这种型号产品支持此形式连接。

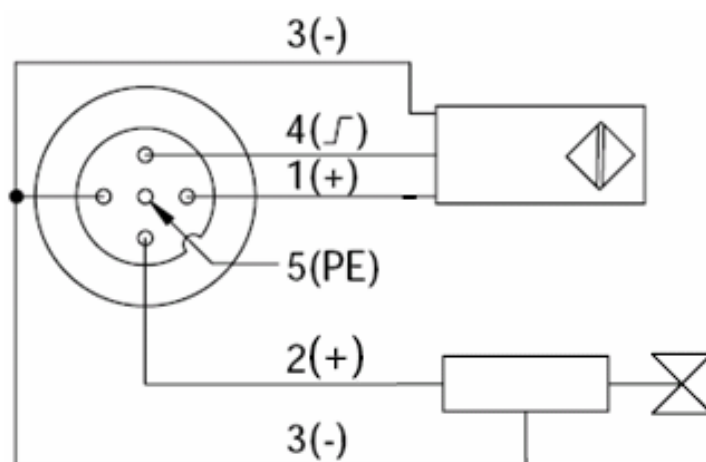


4. 组态调试

4.1 模块 GSD 文件


使用 GSD 文件（XML 格式）组态 Compact67 分布式 I/O 设备，GSD 文件用于将 Compact67 作为标准 Profinet IO 集成到您的系统中。您可以访问 ELCO 公司网站获得最新的 GSD 文件或拨打客户服务热线联系技术人员。

将 GSD 文件集成到系统中取决于您所使用的组态软件，通常 Profinet 系统所使用的西门子 Portal 编程软件按照以下步骤集成 GSD 文件：


- 1) 运行 Portal 软件，然后在菜单栏中选择“选项>管理通用站描述文件”（Options>Manage general station description files_GSD）。

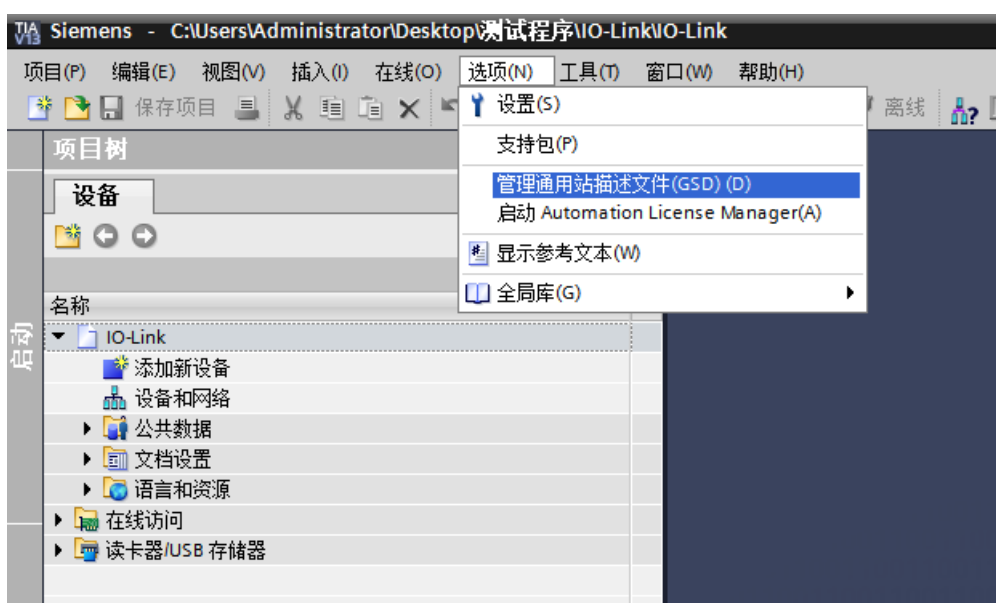

- 2) 在下一个对话框中，选择要安装的 GSD 文件，然后点击“安装”（Install）进行安装操作。

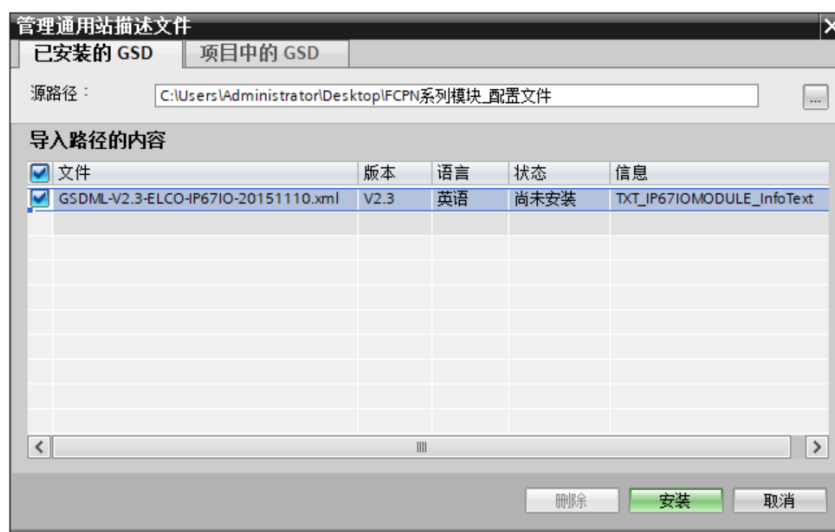

- 3) 新安装的 Compact67 模块显示在“其他现场设备> PROFINET-IO > I/O > ELCO > Compact IP67 IO”硬件目录下。

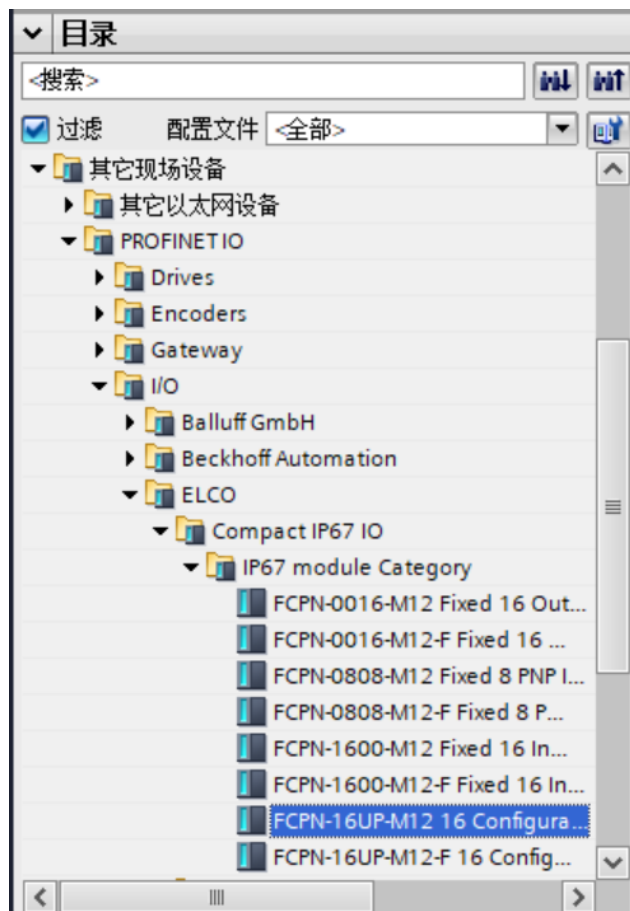

- 4) 用户可以根据实际情况在 Portal 中组态 Compact67 系列模块。

4.2 信号地址分配

每个 Compact67 模块共有 8 个用于连接信号的接插件（Con0~Con7），每个接插件内有 5 根插针连接（Pin1~Pin5）。下面将分型号列表显示了每个接插件的信号状态和 Profinet 总线传输字节的对应关系。

1) 16 点纯输入模块 FCPN-1600P-M12

字节数	位数	对应接插件	举例
Input Byte 0	Bit 0	Con0.Pin4	I 0.0
	Bit 1	Con0.Pin2	I 0.1
	Bit 2	Con1.Pin4	I 0.2
	Bit 3	Con1.Pin2	I 0.3
	Bit 4	Con2.Pin4	I 0.4
	Bit 5	Con2.Pin2	I 0.5
	Bit 6	Con3.Pin4	I 0.6
	Bit 7	Con3.Pin2	I 0.7
Input Byte 1	Bit 0	Con4.Pin4	I 1.0
	Bit 1	Con4.Pin2	I 1.1
	Bit 2	Con5.Pin4	I 1.2
	Bit 3	Con5.Pin2	I 1.3
	Bit 4	Con6.Pin4	I 1.4
	Bit 5	Con6.Pin2	I 1.5
	Bit 6	Con7.Pin4	I 1.6
	Bit 7	Con7.Pin2	I 1.7

2) 8 点输入 8 点输出模块 FCPN-0808P-M12

字节数	位数	对应接插件	举例
Input Byte 0	Bit 0	Con0.Pin4	I 0.0
	Bit 1	Con0.Pin2	I 0.1
	Bit 2	Con1.Pin4	I 0.2
	Bit 3	Con1.Pin2	I 0.3
	Bit 4	Con2.Pin4	I 0.4
	Bit 5	Con2.Pin2	I 0.5
	Bit 6	Con3.Pin4	I 0.6
	Bit 7	Con3.Pin2	I 0.7
Output Byte 0	Bit 0	Con4.Pin4	Q 0.0
	Bit 1	Con4.Pin2	Q 0.1
	Bit 2	Con5.Pin4	Q 0.2
	Bit 3	Con5.Pin2	Q 0.3
	Bit 4	Con6.Pin4	Q 0.4
	Bit 5	Con6.Pin2	Q 0.5
	Bit 6	Con7.Pin4	Q 0.6
	Bit 7	Con7.Pin2	Q 0.7

3) 16 点输入输出可配置模块 FCPN-16UP-M12


字节数	位数	对应接插件	举例
Input/Output Byte 0	Bit 0	Con0.Pin4	I 0.0 Q 0.0
	Bit 1	Con0.Pin2	I 0.1 Q 0.1
	Bit 2	Con1.Pin4	I 0.2 Q 0.2
	Bit 3	Con1.Pin2	I 0.3 Q 0.3
	Bit 4	Con2.Pin4	I 0.4 Q 0.4
	Bit 5	Con2.Pin2	I 0.5 Q 0.5
	Bit 6	Con3.Pin4	I 0.6 Q 0.6
	Bit 7	Con3.Pin2	I 0.7 Q 0.7
Input/Output Byte 1	Bit 0	Con4.Pin4	I 1.0 Q 1.0
	Bit 1	Con4.Pin2	I 1.1 Q 1.1
	Bit 2	Con5.Pin4	I 1.2 Q 1.2
	Bit 3	Con5.Pin2	I 1.3 Q 1.3
	Bit 4	Con6.Pin4	I 1.4 Q 1.4
	Bit 5	Con6.Pin2	I 1.5 Q 1.5
	Bit 6	Con7.Pin4	I 1.6 Q 1.6
	Bit 7	Con7.Pin2	I 1.7 Q 1.7

4.3 模块启动流程

上电启动 Compact67 分布式 I/O 模块之前，请确认系统以满足以下要求：

- Compact67 模块已完成电源、总线和信号接线
- 模块的设备地址已通过软件设定完毕
- 在软件中已组态 Compact67 模块并下载到控制器中
- 模块所连接的控制器已接通电源并启动完毕

启动 Compact67 模块流程图：

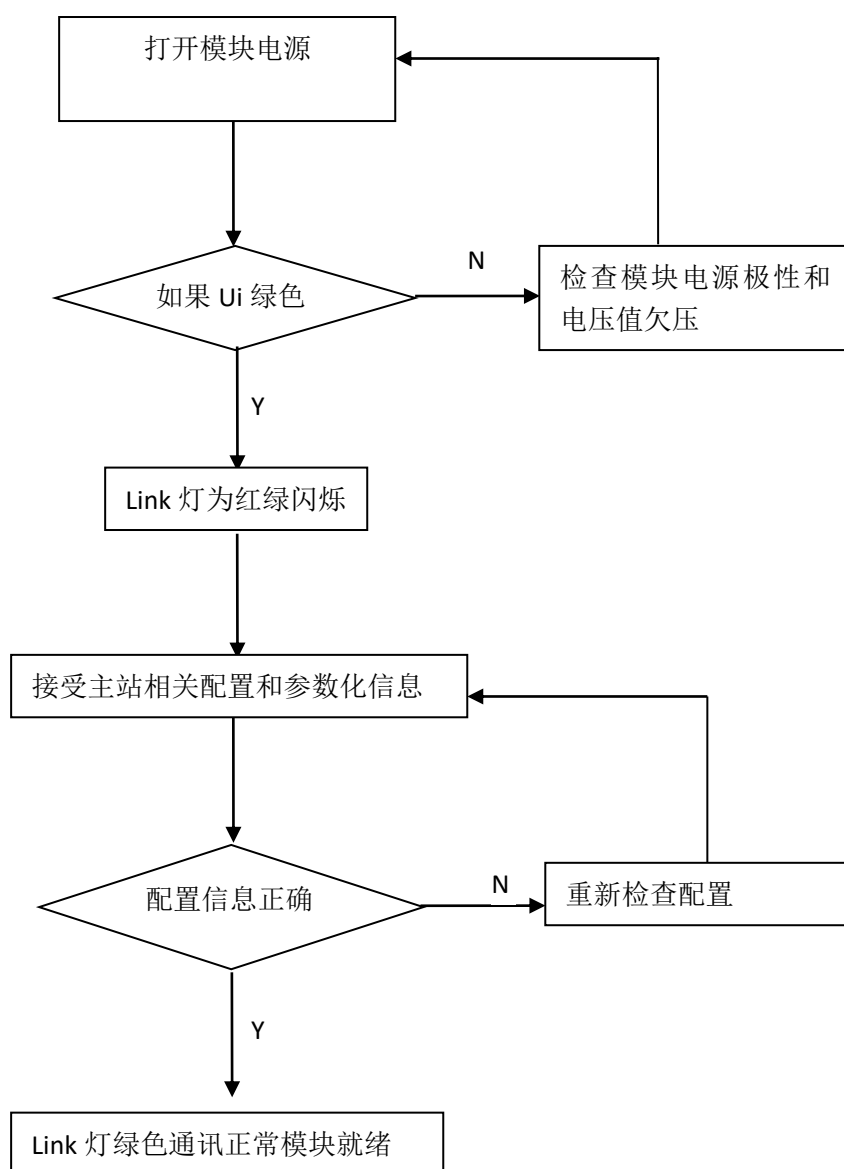


4.4 模块组态实例

本节通过一个组态连接的实际操作流程，让用户全面了解 Compact67 分布式 I/O 模块的实际使用。本例采用 ELCO 公司的 FCPN-16UP-M12 作为 PN 从站连接 Siemens 公司的 Profinet 控制器 S7-1200，默认已完成所有的供电及总线连接，Compact67 模块的设备名称设置为 elco67。

我们通过图片形式表明具体的软件组态调试流程。


1) 创建一个新的 Portal 工程。

打开博途软件，单击“创建新项目”，修改“项目名称”为 IP67，选择保存路径，单击“创建”。

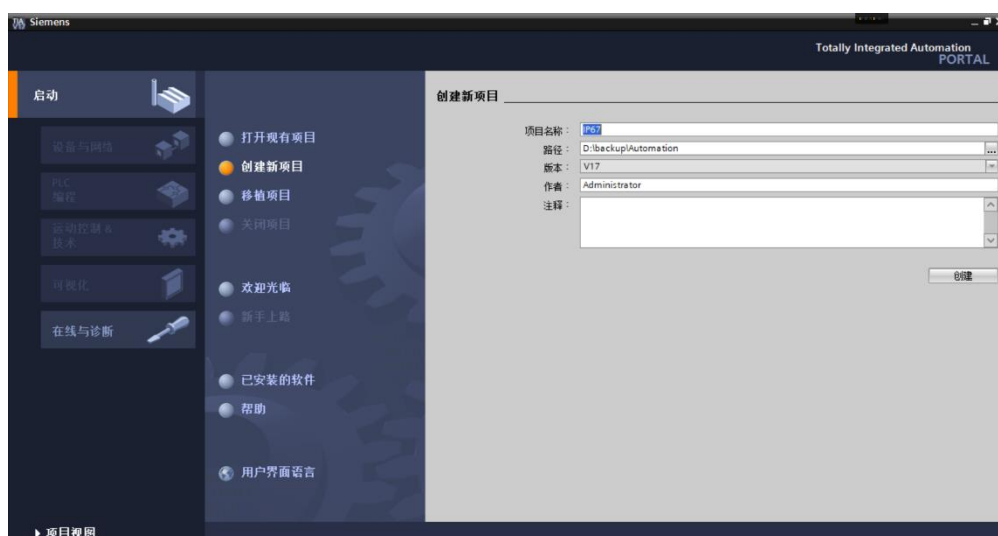


2) 安装宜科 Compact67 系列 I/O 模块的 GSD 文件。


a) 在菜单栏中选择“选项”-->“管理通用站描述文件(GSD)”。

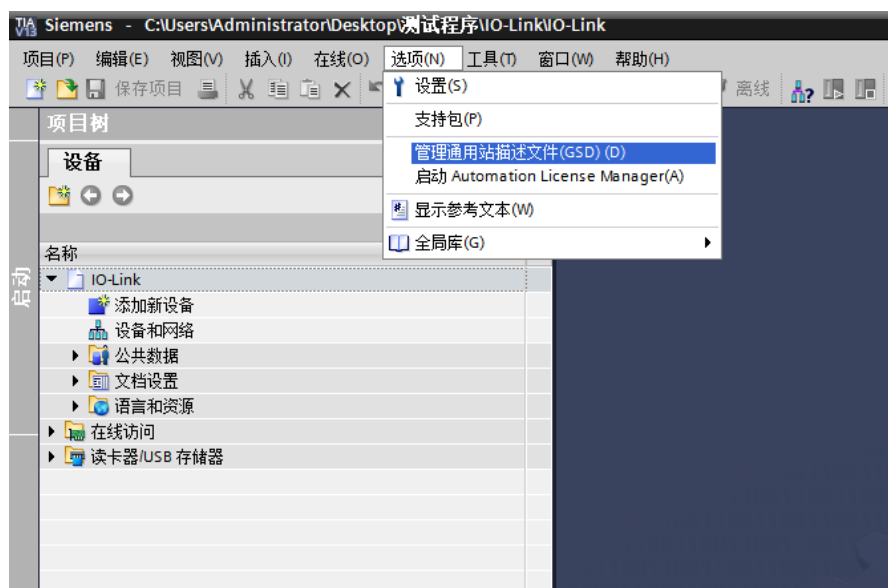


b) 选择要导入的 GSD 文件版本，单击“安装”。

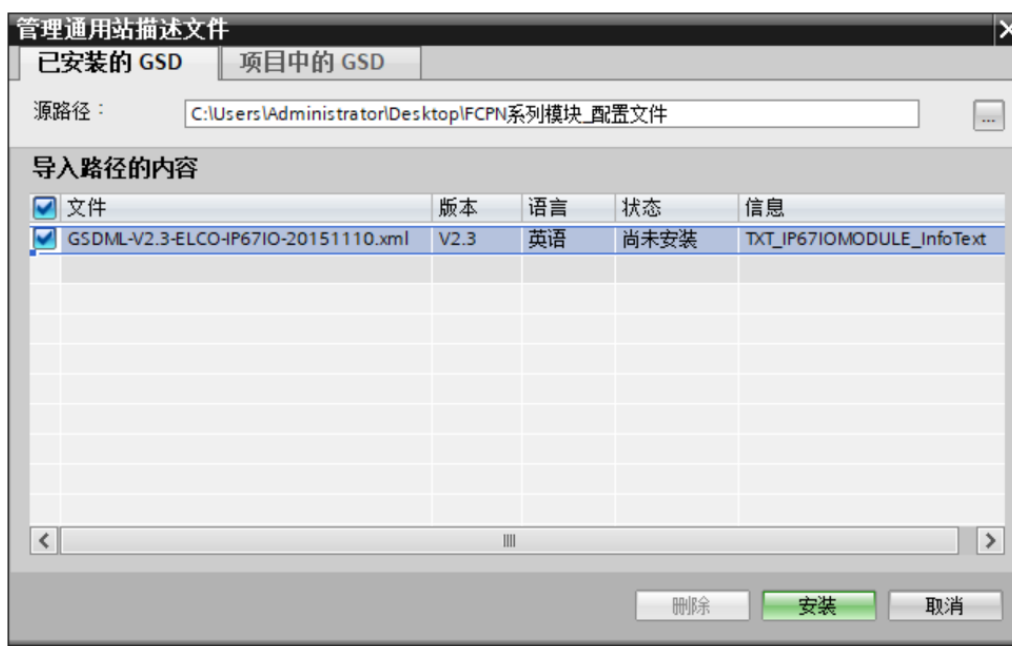

3) 双击左侧“添加新设备”，在“控制器”窗口中选择所用的 PLC 型号。

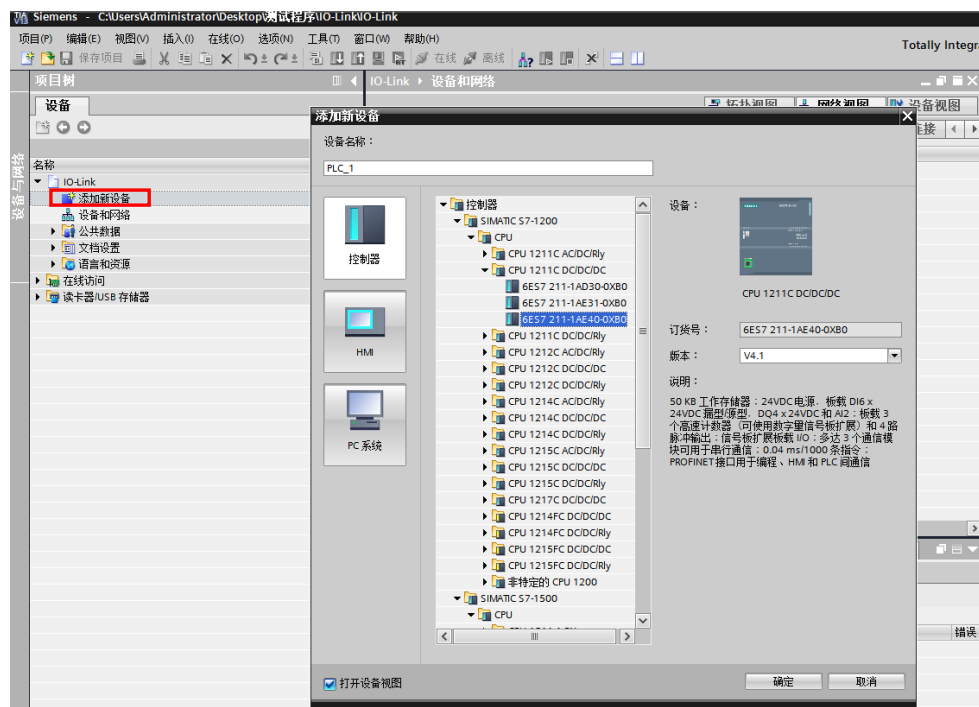


4) 双击左侧“设备组态”窗口，在“设备视图”窗口中，选择“属性”-->“PROFINET 接口[X1]”-->“以太网地址”，设置 PLC 的 IP 地址。

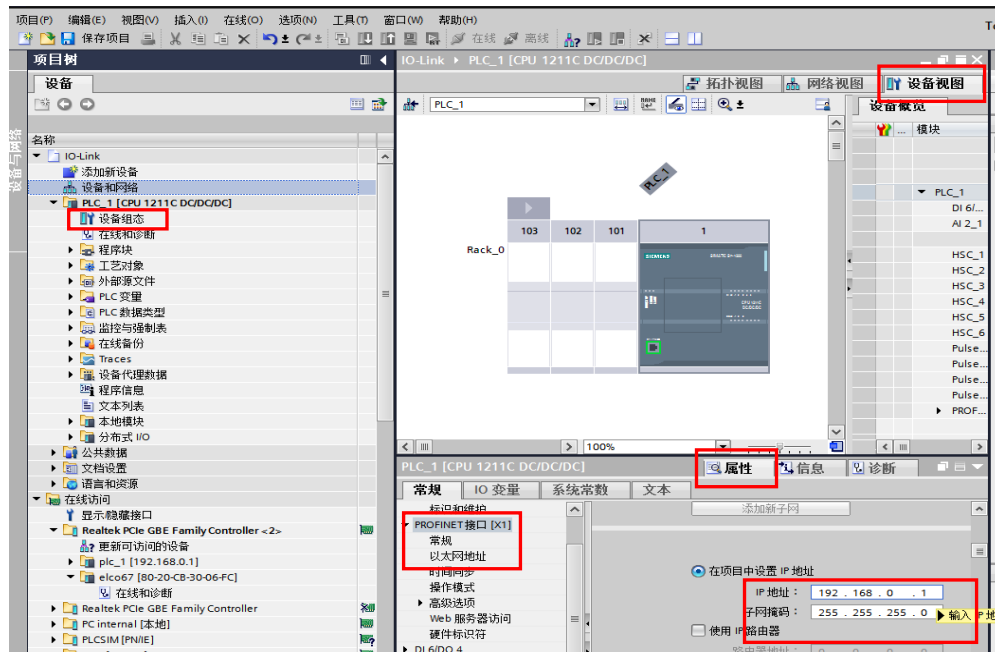


5) 添加 Compact67 系列 I/O 模块并与 PLC 进行通讯连接


a) 双击左侧“设备与网络”，进入“网络视图”界面，从“硬件目录”选择“其他现场设备-->PROFINET IO-->I/O-->ELCO-->Compact67 IO-->IP67 Module”的 FCPN-16UP-M12 模块，双击或拖动添加到网络中。

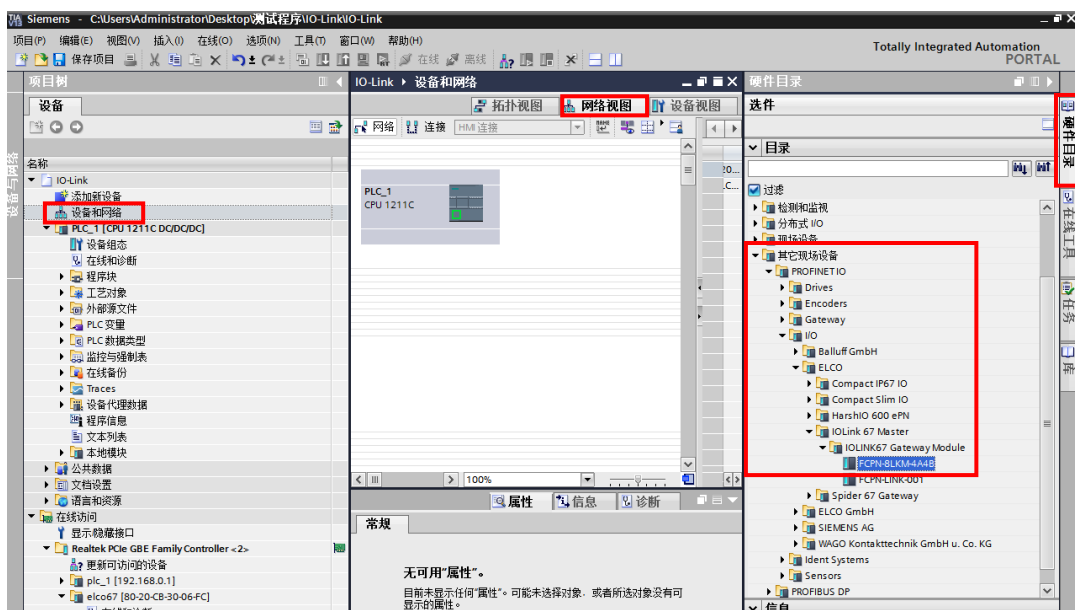

b) 鼠标单击“未分配”超链接，单击选择“PLC-1.PROFINET 接口_1”

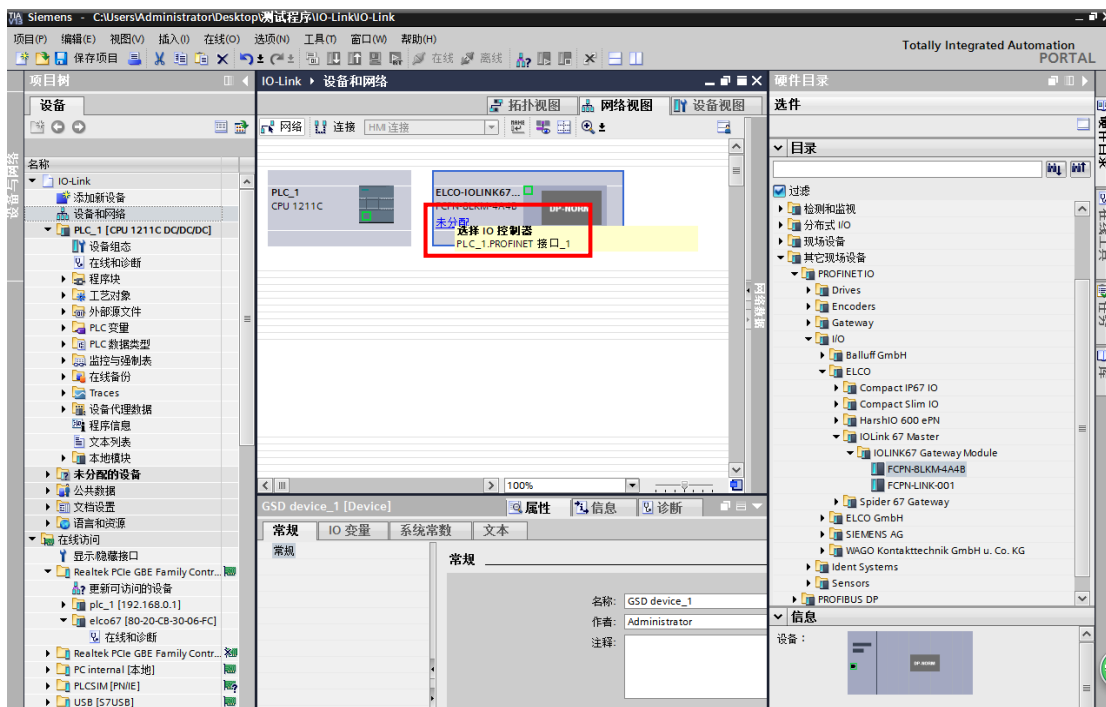


c) Compact67 系列 I/O 模块与 PLC 完成通讯的连接。

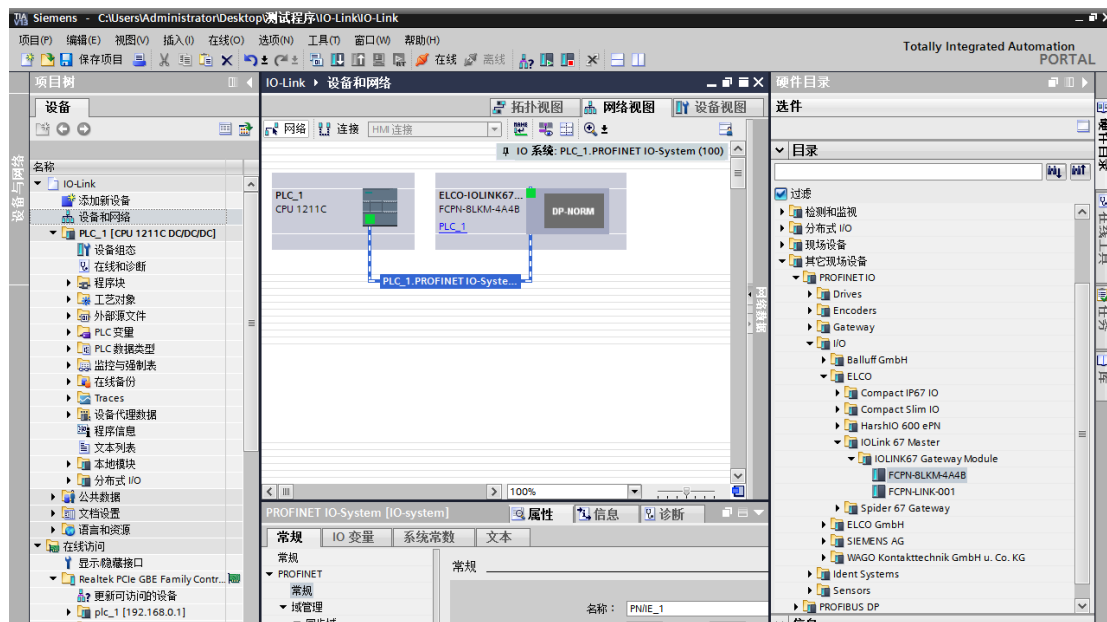


6) 修改 Compact67 模块设备名称和 IP 地址设置


在“网络视图”中单击 Compact67 模块，选择“属性-->PROFINET 接口-->以太网地址”，在窗口中设置 Compact67 模块设备名称 elco67，并设置 IP 地址。（应该与 PLC 的 IP 地址处于同一网段）

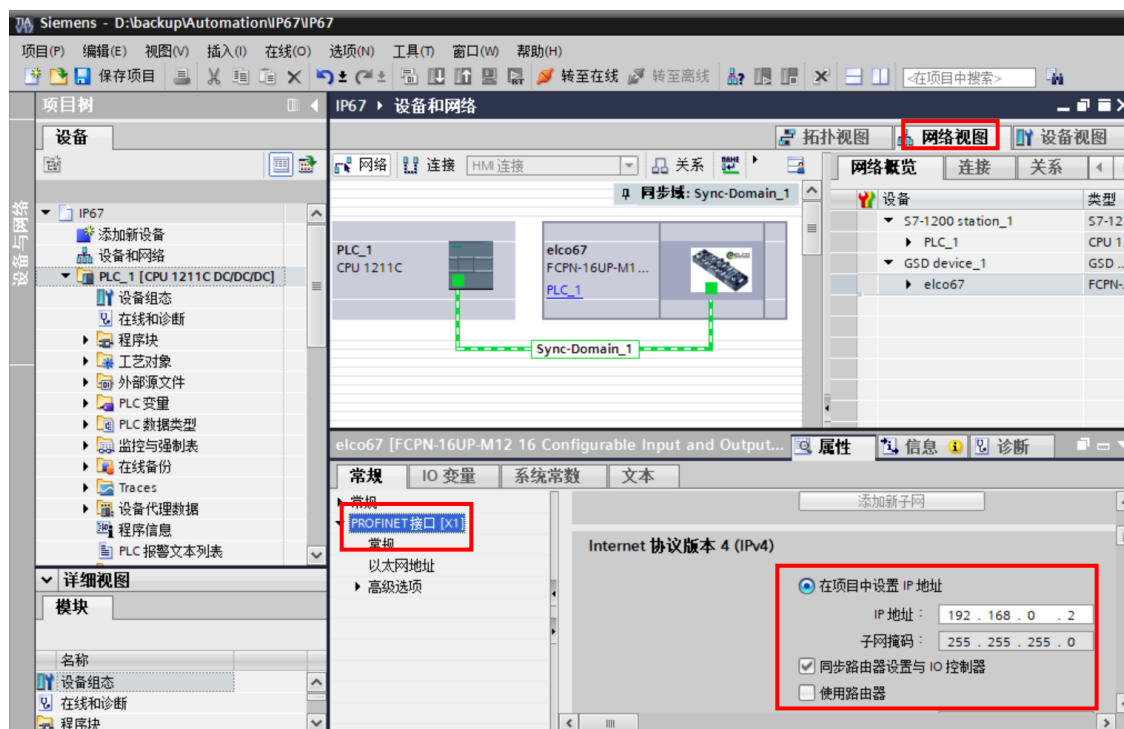


7) 保存编译后，将配置的组态下载到 PLC 中完成组态工作。

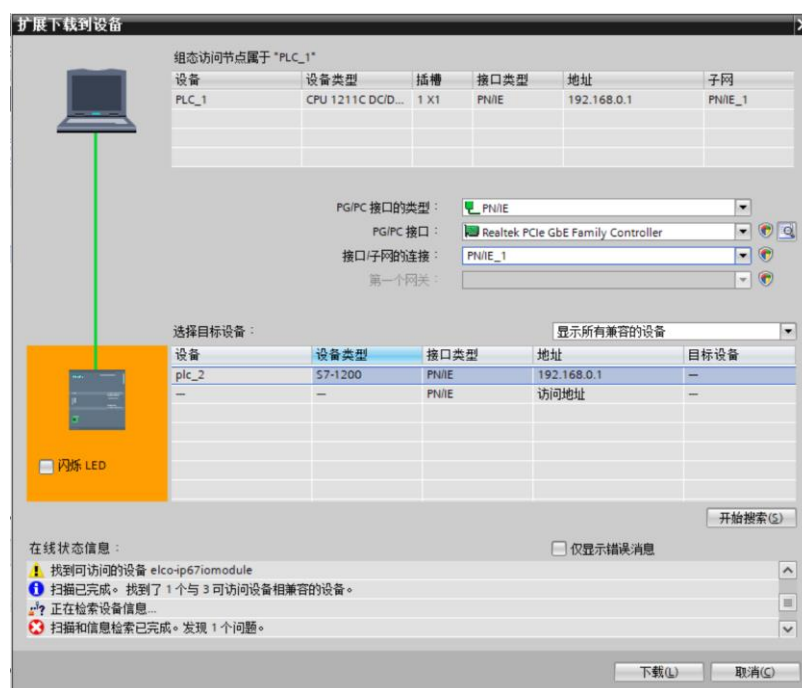

8) 如果提前没给实物 Compact67 模块分配设备名称, 也可以通过在线分配的方式将设备名称和 IP 地址直接写入已连接到 PLC 的模块中。在线模式下, 右键点击模块图标位置, 在弹出的菜单中选择“分配设备名称”。

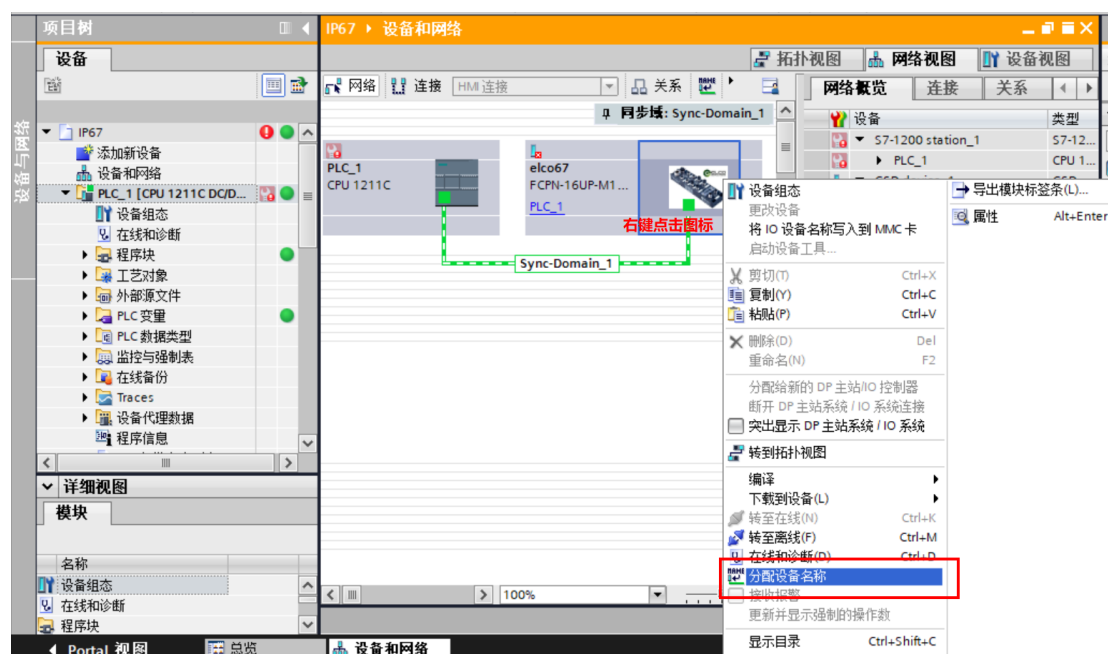

在弹出的窗口中, 点击“分配名称”按钮, 将设定好的名称和 IP 分配给模块。

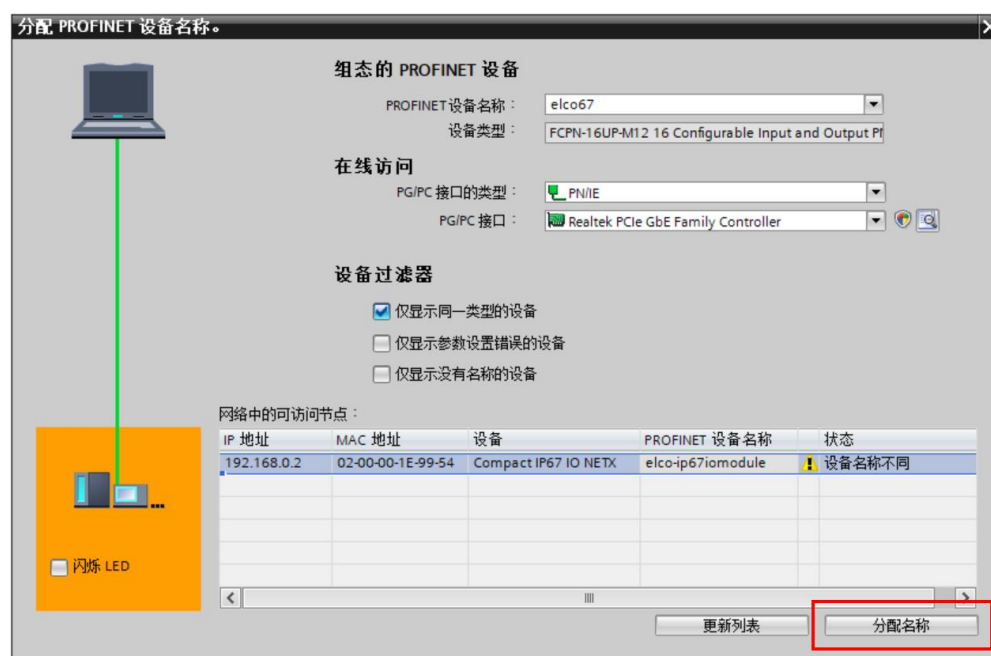

5. 报警诊断

5.1 LED 故障指示灯

通过 Compact67 分布式 I/O 模块上自带的 LED 指示灯，用户可以方便快速的判断出模块当前的工作状态。


LED 指示灯				含义	解决方法
Ui	Uo	Link (In)	Link (Out)		
灭	–	–	–	模块电源连接错误	检查模块电源
–	灭	–	–	输出辅助电源连接错误	检查辅助电源
红	–	–	–	1) 模块电源电压低于 18V 2) 模块 PN 通讯异常	1) 更换模块电源 2) 检查软件配置 3) 更换模块或网线
–	红	–	–	输出辅助电源电压低于 18V	更换辅助电源
–	–	红/灭	–	总线入口网络连接故障	检查入口 Profinet 线缆
红	–	红/绿 闪烁	–	供电正常，总线入口网络已连接，但尚未正确建立通讯	检查 Profinet 设备名称和 IP 地址分配
					检查模块配置
–	–	–	红/灭	总线出口网络连接故障	检查出口 Profinet 线缆
红	–	–	红/绿 闪烁	供电正常，总线入口网络已连接，但尚未正确建立通讯	检查 Profinet 设备名称和 IP 地址分配
					检查模块配置
绿	绿	绿	–	模块就绪，通过总线入口交换数据	–
绿	绿	–	绿	模块就绪，通过总线出口交换数据	–

5.2 诊断信息及获取方式


Profinet 支持集成诊断的概念，同时发生的每个单独错位或若干错误将从 IO 设备传送到 IO 控制器。对于诊断可进行以下操作：对错误进行响应（针对中断的事件驱动诊断、评估），检查自动化系统的当前状态（状态驱动的诊断）。用户可以通过 Portal 中的功能块指令对分布式 IO 设备的站状态和子模块进行诊断：

使用 DeviceStates 指令对分布式 I/O 从站进行诊断


1) 在全局数据块中创建数据类型为 Array of BOOL 数组，共计 1024 个元素，数量可以根据需要设置，如图所示：

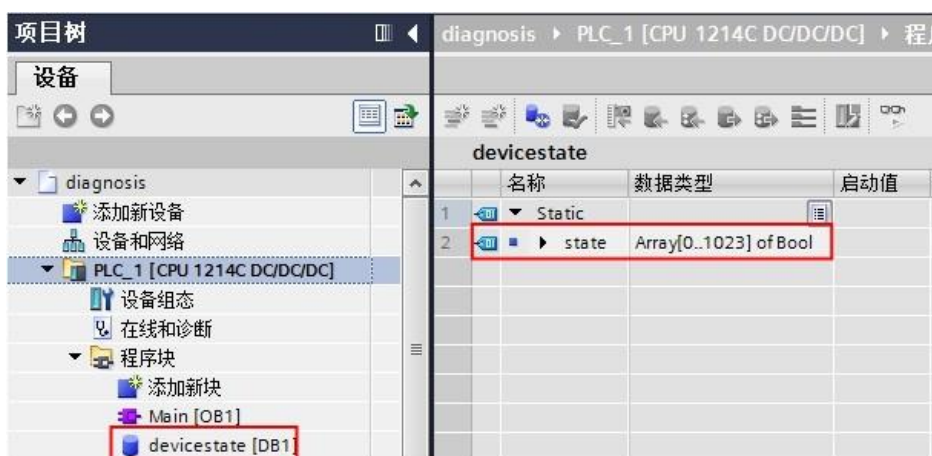


2) 在 OB 块中调用 DeviceStates 指令，双击 LADDR 引脚，选择需要诊断的 I/O 系统。如图所示：

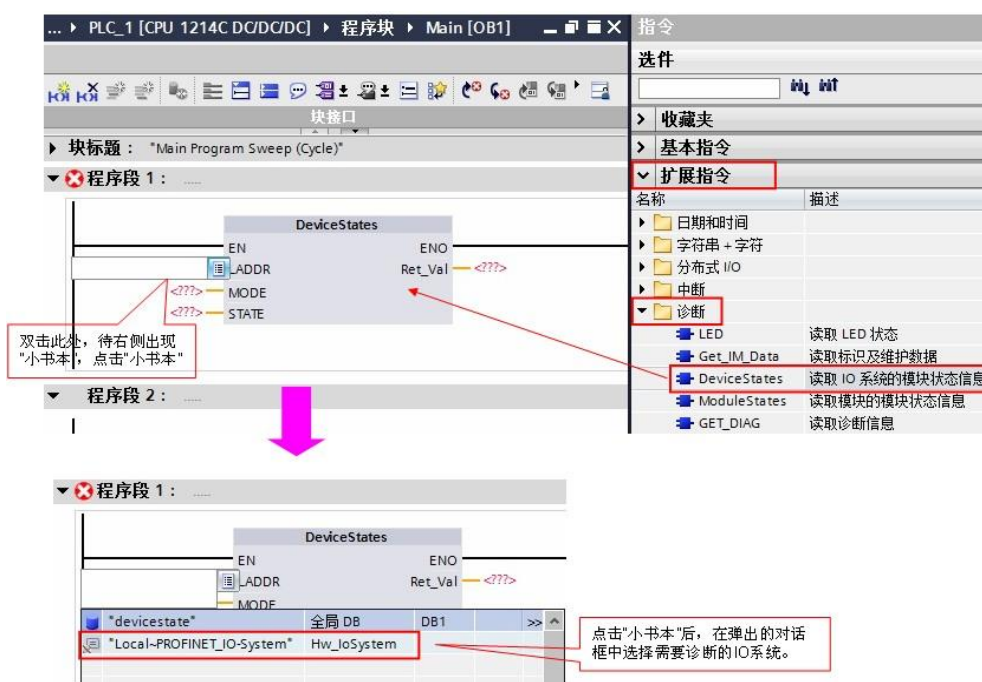

3) 本例中将 MODE 设置为 2, STATE 填写上述定义的全局数据块数组。

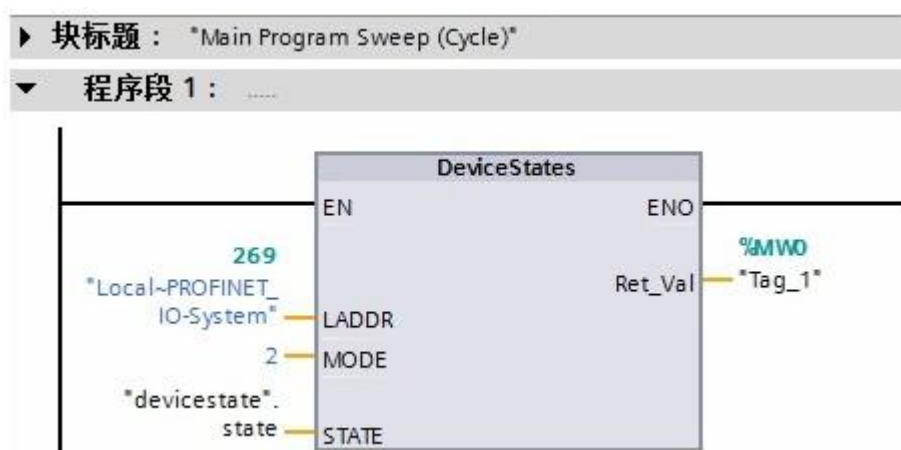

4) 通过监控 State 数组, 即可获知从站故障。(掉站或未上电等)

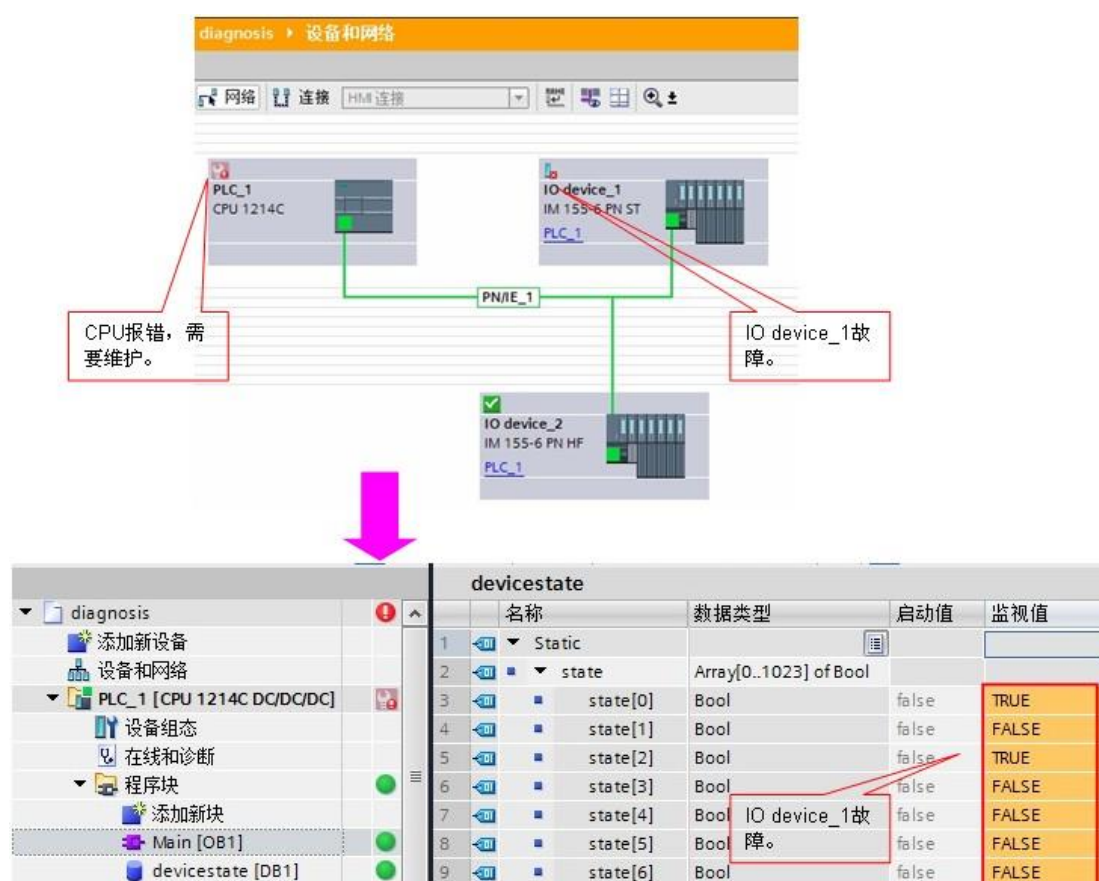

附录：模块地址分配

不同型号的模块占用 PLC 过程映像区不同，具体如下：

1) 十六点输入模块，FCPN-1600P-M12

IN=4 bytes, OUT=0 byte

IN	Byte	Bit_7	Bit_6	Bit_5	Bit_4	Bit_3	Bit_2	Bit_1	Bit_0
Signals	0	C3.Pin2	C3.Pin4	C2.Pin2	C2.Pin4	C1.Pin2	C1.Pin4	C0.Pin2	C0.Pin4
	1	C7.Pin2	C7.Pin4	C6.Pin2	C6.Pin4	C5.Pin2	C5.Pin4	C4.Pin2	C4.Pin4
Status	2	Err_C7	Err_C6	Err_C5	Err_C4	Err_C3	Err_C2	Err_C1	Err_C0
	3	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-

2) 八点输入八点输出模块，FCPN-0808P-M12

IN=3 bytes, OUT=1 byte

IN	Byte	Bit_7	Bit_6	Bit_5	Bit_4	Bit_3	Bit_2	Bit_1	Bit_0
Signals	0	C3.Pin2	C3.Pin4	C2.Pin2	C2.Pin4	C1.Pin2	C1.Pin4	C0.Pin2	C0.Pin4
Status	1	Err_C7	Err_C6	Err_C5	Err_C4	Err_C3	Err_C2	Err_C1	Err_C0
	2	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-
OUT	Byte	Bit_7	Bit_6	Bit_5	Bit_4	Bit_3	Bit_2	Bit_1	Bit_0
Signals	0	C7.Pin2	C7.Pin4	C6.Pin2	C6.Pin4	C5.Pin2	C5.Pin4	C4.Pin2	C4.Pin4

3) 十六点可配置模块, FCPN-16UP-M12

IN=4 bytes, OUT=4 byte

IN	Byte	Bit_7	Bit_6	Bit_5	Bit_4	Bit_3	Bit_2	Bit_1	Bit_0
Signals	0	C3.Pin2	C3.Pin4	C2.Pin2	C2.Pin4	C1.Pin2	C1.Pin4	C0.Pin2	C0.Pin4
	1	C7.Pin2	C7.Pin4	C6.Pin2	C6.Pin4	C5.Pin2	C5.Pin4	C4.Pin2	C4.Pin4
Status	2	Err_C7	Err_C6	Err_C5	Err_C4	Err_C3	Err_C2	Err_C1	Err_C0
	3	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-
OUT	Byte	Bit_7	Bit_6	Bit_5	Bit_4	Bit_3	Bit_2	Bit_1	Bit_0
Signals	0	C3.Pin2	C3.Pin4	C2.Pin2	C2.Pin4	C1.Pin2	C1.Pin4	C0.Pin2	C0.Pin4
	1	C7.Pin2	C7.Pin4	C6.Pin2	C6.Pin4	C5.Pin2	C5.Pin4	C4.Pin2	C4.Pin4
Control	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-