


- 350mm BGS light and dark pass and detection distance can be adjusted
- IP67 protection rating



Type	Distance	Beam	Output	Connection	Wiring
OS10S-AK350CN6-*-Q12 ¹⁾	6...350mm	Red	NPN	*m pigtail + M12 Connector	Fig.1
OS10S-AK350CP6-*-Q12 ¹⁾	6...350mm	Red	PNP	*m pigtail + M12 Connector	Fig.2

[illegible]

A	Receiver	
B	Emitter	
C	Output indicator	Yellow
D	steady state indicator	Green
E	Distance adjustment knob	
F	Switch mode	L.O. or D.O.

Diagram illustrating the assembly of a screw into a wall plate. The components shown are:

- flat washer
- spring washer
- screw

10-30V DC + 1 — br/BN
NC 2 —
GND 3 — bl/BU
○ ● NPN 4 — sw/BK

10-30V DC + 1 — br/BN
NC 2 —
GND 3 — bl/BU
○ ● PNP 4 — sw/BK

○ =Light on
● =Dark on

	This product is for the purpose of object detection only.Do not use this product for the purpose of protecting human body or human body parts.This product should not be used as an explosion-proof product.Do not use this product in dangerous places or in the environment of potentially explosive gases. Failure to use the control or adjustment device or perform the tests in accordance with this regulation may result in harmful radiation exposure.
▲DANGEROUS	Ce produit est à des fins de détection d'objets seulement.N'utilisez pas ce produit dans le but de protéger le corps humain ou les parties du corps humain.Ce produit ne doit pas être utilisé comme produit antidéflagrant.Ne pas utiliser ce produit dans des endroits dangereux ou dans l'environnement de gaz potentiellement explosifs. La non-utilisation du dispositif de commande ou de réglage ou l'exécution des étapes conformément au présent règlement peut entraîner une exposition aux rayonnements nocifs.
▲WARN	This product is a sensor with DC power supply.Please do not apply AC power supply.If AC voltage applied,the product may explode or catch fire. Ce produit est un capteur avec alimentation cc.Veuillez ne pas appliquer d'alimentation en courant alternatif.En cas de tension,le produit peut exploser ou prendre feu. Do not use the same wiring with the power core and high-voltage line,otherwise the mainmodule may fail or be damaged due to noise.When using a commercially available switching regulator,be sure to ground the housingsound terminal and the ground terminal. Please do not use this product outdoors.
NOTICE	N'utilisez pas le même câblage avec le cordon d'alimentation et la ligne à haute tension,sinon le module principal peut tomber en panne ou être endommagé en raison du bruit.Lorsque vous utilisez un régulateur de commutation disponible dans le commerce,assurez-vous de mettre à la terre le terminal d'habitation et le terminal de terre.Veuillez ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

A circular object with four dots inside. The dots are arranged in a square pattern. The top dot is labeled 2WH, the bottom dot is labeled 4BK, the left dot is labeled 3BU, and the right dot is labeled 1BN. There is a small notch on the right side of the circle.


Disassemble;please return to ELCO

产品说明:

- 高性能小型光电传感器, 标准安装孔径25.4mm
- 350mm BGS漫反,适用于物流输送、光伏、锂电、AGV等行业

产品特点:

- 350mm BGS 亮暗通和检测距离可调
- IP67防护等级

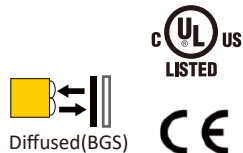

Diffused(BGS)


型号	检测距离	光源	输出方式	连接方式	接线图
OS10S-AK350CN6-*-Q12 ¹⁾	6...350mm	红光	NPN	*m pigtail + M12连接器	图1
OS10S-AK350CP6-*-Q12 ¹⁾	6...350mm	红光	PNP	*m pigtail + M12连接器	图2

注1): *表示猪尾巴长度, 单位米, 例如: *为0.3表示0.3米猪尾巴。

技术参数


工作电压	10...30VDC Class 2	工作温度	-20°C...+60°C
纹波电压	±10% of U _B	环境温度	-40°C...+70°C
光源	红光 LED	UL 温度	50°C
输出特性	PNP/NPN	保护电路	短路保护 反极性保护 输出过载保护
负载电流	≤100mA		
开关频率	400Hz	防护等级	IP67
检测距离调节	旋钮调节	外壳	PC+PBT, PMMA
开关模式设置	旋钮调节、亮暗通可选	连接方式	*m pigtail+M12 连接器

检测距离差异曲线 (白90%黑6%)

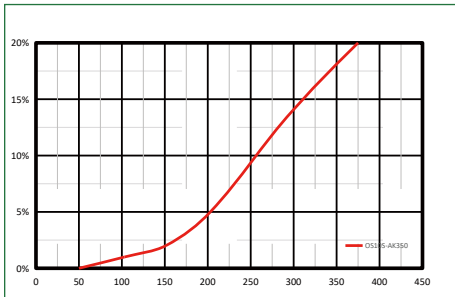


检测距离 (以90%白板为准)

外形尺寸

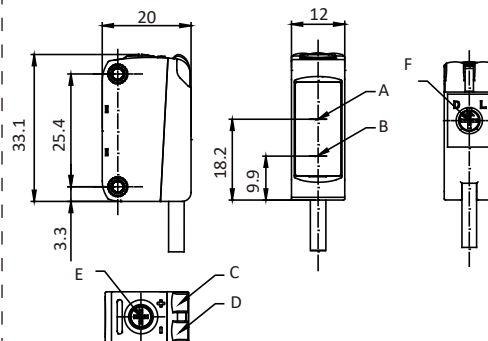

M12连接器




操作指示

A	接收端	
B	发射端	
C	输出指示灯	黄色
D	稳态指示灯	绿色
E	距离调节旋钮	
F	亮暗通旋钮	L亮通/D暗通

安装

建议使用M3*0.5螺钉紧固, 拧紧力矩≤0.5N.m

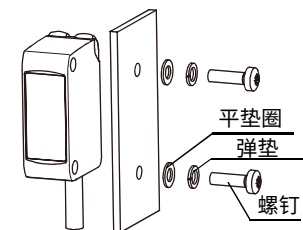

接线图




图1





图2

○ =亮通
● =暗通

M12 连接器



安全防护措施

▲ 危险	●本产品仅供目标物检测之用, 请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。 ●本产品不得作为防爆产品使用, 请勿在危险场所或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。 ●若不按规定使用控制或调整装置、或执行各步操作, 就可能引起有害的辐射照射。
▲ 警告	●本产品是采用直流供电的传感器, 请勿施加交流电源, 如果施加交流电压, 则可能导致产品爆炸或起火。
注意	●请勿与电源线和高压线使用同一配线, 否则可能因噪声导致主模块发生故障或受损。 ●使用市面所售的开关稳压器时, 请务必将壳体接地端子和接地端子接地。 ●请勿在室外使用本产品。

维修

禁止客户拆解产品, 请返厂维修